





CREAwater

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO DMP2

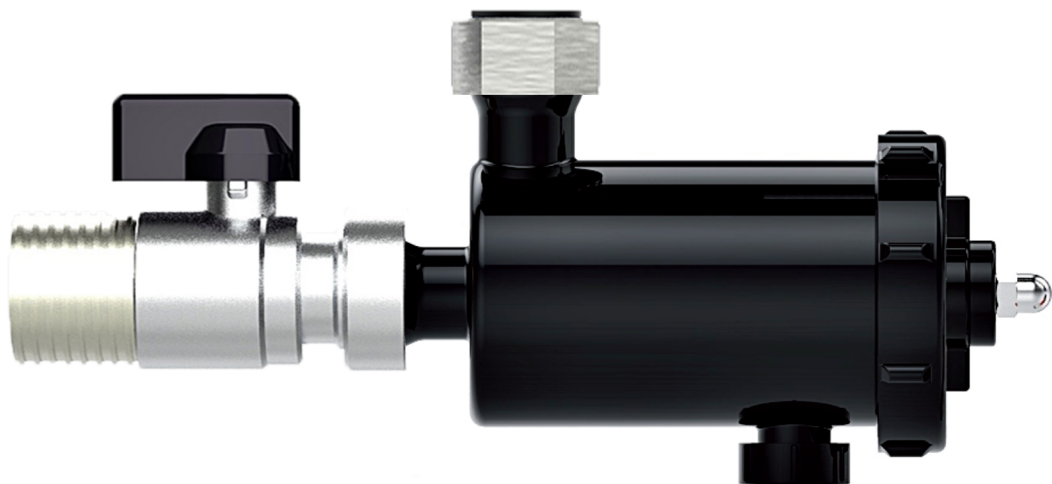

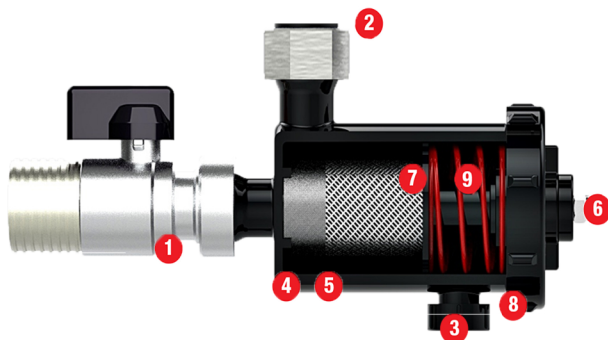

- 1 - Ingresso con valvola a sfera
- 2 - Uscita con codolo e ghiera girevole
- 3 - Scarico
- 4 - Rete filtrante 300um
- 5 - Rete filtrante 800 um
- 6 - Magnete
- 7 - Coprimagnete
- 8 - Ghiera
- 9 - Molla di trazione

Effettuare il lavaggio del defangatore è semplice, prima di tutto si deve chiudere la valvola di entrata (1), poi una volta rimosso il magnete (6), basta aprire il tappo di scarico e riaprire la valvola di entrata (1) fino a quando non esce acqua pulita. .

ATTENZIONE: è possibile eseguire una pulizia straordinaria a caldaia spenta. Spenta la caldaia, per prima cosa si chiude la valvola di ingresso, poi si toglie il magnete e infine si apre la valvola di reintegro acqua di riscaldamento e si apre lo scarico del defangatore fino a quando ne uscirà acqua pulita.

Il defangatore DMP2 deve essere installato sulla linea di ritorno della caldaia dell'impianto di riscaldamento., E' consigliabile l'installazione con gli attacchi a squadra 90° in posizione orizzontale per avere un minimo ingombro e per poter effettuare una facile manutenzione.

La funzione del defangatore DMP2 è raccogliere le impurità ferrose presenti nell'acqua dell'impianto di riscaldamento.

Separazione del corpo in un vano inferiore e superiore in modo da creare una zona di calma dei sedimenti non ferrosi e avere una ottima filtrazione.

Il magnete in dotazione è configurato per avere la massima superficie di contatto con il fluido da trattare.

Ingresso	3/4" M
Uscita	3/4" F
Portata max (lt/h)	1300
Pressione max (bar)	6
Perdita di carico (bar)	0,2
Grado di filtraz. / m	300 e 800
Lunghezza (mm)	202,9
Altezza defangatore con ghiera	(mm) 65
Altezza con valvola e tappo	(mm) 95,6
Gauss	12.800

GARANZIA: Per la presente apparecchiatura vale la garanzia di legge. Ogni utilizzo o installazione fatti in contrasto con il presente manuale determina il decadere della garanzia e della responsabilità di CREA srl.