SCHEDA TECNICA PH7 PLUS

PH7 BIG è un prodotto unico ed innovativo. L'unico neutralizzatore per grandi impianti che può essere installato sia in orizzontale che in verticale. Internamente ispezionabile.

PH7 PLUS assicura un'efficace ed immediata neutralizzazione della condensa in uscita delle caldaie a condensazione.

PH7 BIG ha una *capacità di scambio* di circa 30 l/h di condensa, quest'ultima può variare in funzione dell'acidità della condensa.

La cartuccia ha una *autonomia* di 4.500 l.

Efficacie con caldaie fino a 100 Kw.

PH7 PLUS grazie alla sua particolare struttura è completamente ispezionabile e permette una rapida e semplice sostituzione della cartuccia, ripristinando così l'efficacia del prodotto.

PH7 PLUS è anche dotata di BY-PASS che in caso di occlusione impedisce al condensato di ritornare all'interno della caldaia, mandandola in blocco.

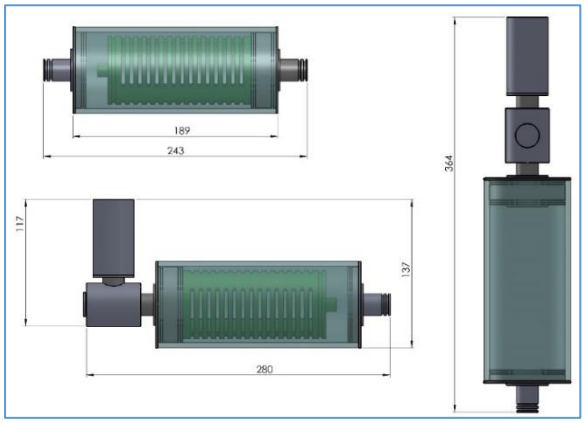

INSTALLAZIONE

- Collegare l'ingresso e l'uscita del neutralizzatore con modalità e mezzi idonei da evitare eventuali problemi di tenuta occludendo il foro restante con in tappo fornito in dotazione.
- È possibile scaricare la condensa trattata dal neutralizzatore nel pluviale, accertandosi periodicamente il valore del pH della condensa in uscita.
- Il tappo/raccordo in uscita sono in PVC e quindi incollabili.
- Prima dell'avviamento della caldaia, verificare che l'ingresso e l'uscita del neutralizzatore non siano occlusi da corpi estranei.
- È possibile fissare il prodotto ad una parete con il Kit di installazione (clip, tasselli e viti) in dotazione.

MANUTENZIONE

- La cartuccia neutralizzante è facilmente sostituibile rimuovendo il tappo/raccordo in ingresso (IN) o in uscita (OUT) semplicemente attuando una rotazione.
- La cartuccia di ricambio deve essere inserita seguendo le frecce indicatrici impresse.
- Per reinserire il tappo/raccordo in PVC estratto è consigliabile una rotazione dello stesso previo apporto di glicerina o altro lubrificante.

NB. La durata della cartuccia neutralizzante varia in funzione dell'acidità e della quantità della condensa; è necessario sostituire periodicamente la cartuccia durante la manutenzione della caldaia.