

# FHA35A9

Posizione per la connessione del kit aspirazione aria esterna




Posizione del foro pretrattato per ingresso tubazioni aria (lato posteriore)  
Vista lato posteriore




Distanza tra i bulloni di sospensione

Distanza tra i bulloni di sospensione

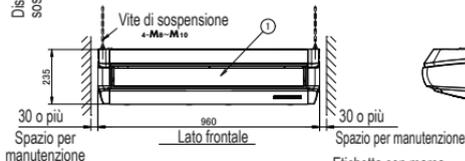


30 o più  
Spazio per manutenzione

30 o più  
Spazio per manutenzione

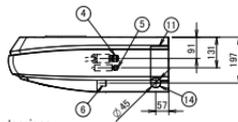

Attacco tubazione di scarico

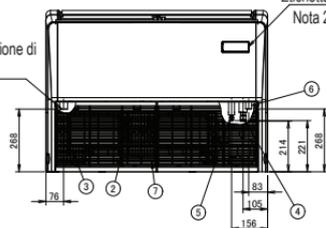

Nr.	Nome	Descrizione
1	Griglia di scarico aria	
2	Griglia aspirazione aria	
3	Filtro aria	
4	Attacco a cartella linea del gas Ø 9,5	
5	Attacco a cartella linea del liquido Ø 6,4	
6	Attacco tubazione di scarico	VP20
7	Morsetti con morsetto di terra Ubicato all'interno dell'unità	M4
8	Staffa in metallo	
9	Posizione del foro pretrattato	Lato posteriore
10	Posizione del foro pretrattato	Alto
11	Ingresso tubazione (destra)	Foro pretrattato.
12	Ingresso tubazione di scarico (sinistra-lato posteriore)	Foro pretrattato.
13	Ingresso tubazione di scarico (sinistra)	Foro pretrattato.
14	Ingresso tubazione di scarico (destra)	Foro pretrattato.
15	Posizione standard dei fori nella parete Ingresso tubazione (posteriore)	Ø 100
16	Ingresso tubazione di scarico (alto)	Ø 60
17	Ingresso tubazione del gas (alto)	Ø 36
18	Ingresso tubazione del liquido (alto)	Ø 26
19	Cablaggio di alimentazione e ingresso cavi di comando (lato posteriore)	Ø 29
20	Cablaggio di alimentazione e ingresso cavi di comando (alto)	Ø 29

## NOTE

1. Posizione della targhetta. Parte inferiore del corpo ventilatore all'interno della griglia di aspirazione.
2. Quando si installa un telecomando wireless, in questa posizione sarà presente il ricevitore. Per maggiori informazioni, consultare il disegno del telecomando.
3. Non posizionare altri oggetti sotto l'unità interna. In caso di umidità elevata (>80%), fori di scarico intasati o filtri dell'aria sporchi, la condensa può fuoriuscire.

3D106574A